Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webplats (**www.samsungmobile.com**) och installera det på din PC.
2. Välj eller tryck på [ ].
3. Välj **Inställningar** → **System** → **USB-anslutning** → **Samsung Kies** → **OK**.
4. Använd en PC-datakabel, anslut din enhet till din PC. Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

Printed in Korea
Code No.:GH68-29319A
Swedish. 08/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-B7350

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsungmobile.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Formatering och leverans av den här handboken är baserat på Windows operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program i enheten kan fungera olika jämfört med datorprogram och inkluderar eventuellt inte alla funktioner som finns i datorversionen.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.
- Du hittar eventuella uppdateringar till enhetens program genom att gå till www.samsungmobile.com.

- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot copyrightlagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana copyrightöverträdelser av användaren.
- Behåll handboken för framtida hänvisning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Fara – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se** – sidor med mer information, till exempel: ▶ sid 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj **Inställningar** → **Bluetooth** från startmenyn (innebär **Inställningar** följt av **Bluetooth**)

[ ] **Hakparenteser** – knappar på enheten, till exempel: [ ] (representerar avsluta/på/av-knappen)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella copyrightlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- I den här produkten ingår program som licenserats av MS, ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Microsoft och programvara under namnet Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Google och Google Maps™ är varumärken för Google, Inc.
- XTRA är ett registrerat varumärke för Qualcomm, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är registrerade varumärken för DivX, Inc. och används under licens. Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.

OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Den här enheten är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video.

DivX-certifierad för att spela upp DivX®-video på upp till 320x240 (LCD-storlek: 320 x 320).

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD på inställningsmenyn. Gå till vod.divx.com när du har koden, så kan du slutföra registreringen och lära dig mer om DivX VOD.

Innehåll

Montering 10
- Packa upp 10
- Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 10
- Ladda batteriet 12
- Sätta i ett minneskort (tillval) 13

Komma igång 15
- Slå på och av enheten 15
- Enhetens delar 16
- Använda pekskärmen 21
- Öppna menyer 22
- Anpassa telefonen 23
- Skriva text 26
- Öppna hjälpsystemet 27

Kommunikation 28
- Samtal 28
- Meddelandefunktion 30
- E-postmeddelande 31
- Messenger 33

Underhållning 35
- Kamera 35
- Windows Media 42
- Medialäsare 45

FM-radio 47
Spel 49
Java 50

Personlig information 51
Kontakter 51
Kalender 53
Anteckningar 54
Uppgifter 54
ActiveSync 55

Internet 58
Internet Explorer 58
Streamingspelare 60
RSS Reader 60
Podcast 61
Communities 62
Marketplace 64
Microsoft My Phone 64
MSN Pengar 64
MSN Väder 65
Windows Live 65
Google Maps 65
Google-sökning 66
Communicator Mobile 66
WebEx 67

Anslutningar 68
Nätverksanslutningar 68
Bluetooth 69
Wi-Fi 72

AllShare 73
Internetdelning 75
GPS 75
Datoranslutningar 76

Verktyg 78

Adobe Reader LE 78
Alarm 78
Kalkylatorn 79
Ordlista 79
Filutforskaren 81
Office Mobile 2010 81
Mobilt fjärrskrivbord 83
Sök i telefonen 83
Smart konverterare 83
Smart läsare 84
Stoppur 85
Självutlösare 85
Världsklocka 86

Inställningar 87

Öppna menyn Inställningar 87
Strömförsörjning 87
Bluetooth 87
Klocka och alarm 87
Hem 87
Lås 87
Ljud och meddelanden 88
Anslutningar 88
Personligt 88

System 91
Microsoft My Phone 92

Felsökning 93

Säkerhetsföreskrifter 98

Index 106

Montering

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

- Telefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Stereoheadset
- Datakabel
- Användarhandbok

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika program och tillbehör medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Andra tillbehör än de som medföljer är eventuellt inte kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1 Ta av locket på baksidan.

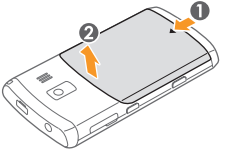

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

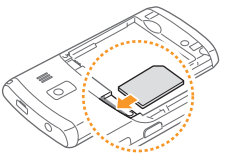

- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter i ett SIM- eller USIM-kort.

3 Sätt i batteriet.

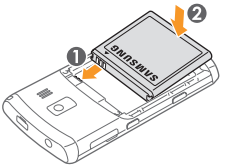

4 Sätt tillbaka locket.

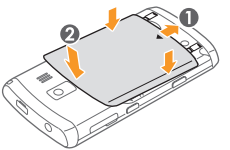

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med den medföljande reseadaptern eller genom att ansluta enheten till en dator med en datakabel.

Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.

När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.

› Ladda med reseadaptern

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget på enhetens ovansida.

2 Anslut reseadapterns mindre kontakt till telefonen.

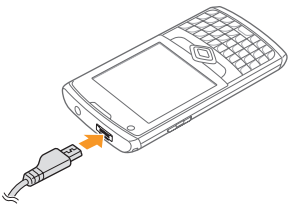

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Annars kan enheten skadas.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Genom att sätta i ett minneskort kan du spara multimediefiler och meddelanden eller säkerhetskopiera viktiga data. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.

- Enheten har bara stöd för FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

1 Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av enheten.
2 Sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

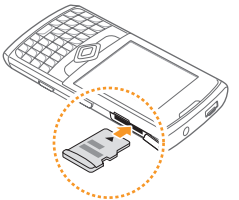

3 Stäng locket över minneskortsfacket.

Ta bort minneskortet

1 Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av enheten.
2 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
3 Dra ut minneskortet ur facket.
4 Stäng locket över minneskortsfacket.

Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

Välj eller tryck på [ ], och välj **Inställningar** → **System** → **Total återställning** → **Minneskort** → **Format** → **Ja**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Slå på och av enheten

Slå på enheten så här:

1. Håll [ ] nedtryckt.
2. Följ anvisningarna på skärmen. Telefonen ansluter automatiskt till mobiloperatören.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.

Stäng av telefonen så här:

1. Håll [ ] nedtryckt.
2. Välj **OK**.

› Inaktivera trådlösa funktioner

1. Välj eller tryck på [ ] för att öppna startmenyn.
2. välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wireless Manager**.
3. Tryck på bredvid **Telefon**.
   På skärmen Idag visas .
4. Välj **OK**.

Upprepa steg 1-4 ovan för att aktivera de trådlösa funktionerna.

Enhetens delar

Enhetens utseende

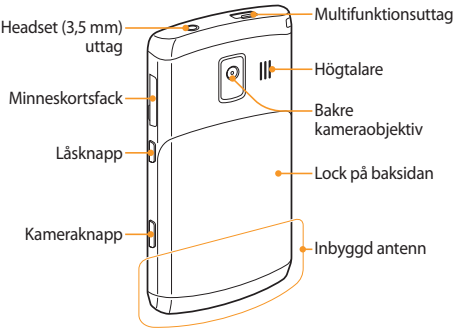

Knappar

Knapp		Funktion
	Samtal	Öppna uppringningsskärmen; Ringa eller besvara samtal; Ringa upp det senaste numret igen (håll nedtryckt).
	Programknappar	Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen.
	Startmeny	Öppna startmenyn; Öppna uppgiftshanteraren (håll nedtryckt).
	4-vägsnavigering	Bläddra i listor eller menyer: Flytta markören uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
	Bekräfta	Välja det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatningen.

Knapp		Funktion
	Stäng	Avsluta det nuvarande programmet.
	På/Av/Avsluta	Slå på eller av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; Återgå till skärmen Idag.
	Volym	Ställa in telefonens volym.
	Låsa	Stäng av pekskärmen och lås knapparna och skärmen; Lås upp knapparna och pekskärmen (håll nedtryckt).
	Kamera	Aktivera kameran: I kameraläge; Ta ett foto eller spela in en video.

QWERTY-tangentbord

QWERTY-tangentbordet kan variera, beroende på vilket land du bor i.

Knapp	Funktion
Alfanumeriska	Skriva in siffror, bokstäver och specialtecken.
Växla	Ändra skiftläge i ett inmatningsfält.
Alt	Ange tecken från knapparnas övre halva i ett inmatningsfält.
Symbol	Ange symboler i ett inmatningsfält (håll nedtryckt); Ändra symboler.

Knapp	Funktion
Blanksteg	Infoga blanksteg i ett inmatningsfält; Växla till tyst läge (håll nedtryckt).
Internet	Starta webbläsaren.
Meddelandefunktion	Öppna **Meddelanden**; Öppna en skärm för att skriva meddelanden (håll nedtryckt).
Enter	Börja på en ny rad i ett inmatningsfält.
Backa	Radera tecken i ett textinmatningsfält.

Ikoner

Ikon	Funktion
	3G-nätet tillgängligt
	3G-nätet tillgängligt (datasamtal inte tillgängligt)
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet tillgängligt
	3G+-nätet anslutet
	EDGE-nätet tillgängligt
	EDGE-nätet anslutet
	GPRS-nätet tillgängligt
	GPRS-nätet anslutet
	ActiveSync pågår
	Batterinivå

Ikon	Funktion
	Svagt batteri
	Batteriet laddas
	Försöker få kontakt via Bluetooth eller Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-synlighet aktiverat
	Tar emot data via Bluetooth
	Ta emot data via Bluetooth FTP
	Tar emot meddelande om anslutningsbegäran via Bluetooth
	Bluetooth-stereoheadset anslutet
	Bluetooth-handsfree anslutet
	Röstsamtal pågår
	Samtal parkerat

Ikon	Funktion
	Vidarekoppling av samtal aktiverat
	Missat samtal
	Ansluten till dator
	Signalstyrka
	Ingen signal
	Datasamtal pågår
	Söker efter signal
	Det finns fler statusikoner (tryck på ikonen för att se dem)
	Nytt textmeddelande
	Nytt MMS-meddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande

Ikon	Funktion
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Inplanerat larm
	Flightmode
	Ringsignal på
	Ringsignal av (tyst läge)
	Vibration aktiverat för ringsignal
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Synkroniseringsfel
	Viktigt meddelande (tryck på ikonen för att se meddelandet)
	WLAN aktiverat
	WLAN datasamtal pågår

› Genvägspanelen

Från skärmen Idag eller när du använder ett program: Öppna genvägspanelen genom att välja indikatorikoner. Du kan snabbt anpassa enhetens inställningar och visa meddelanden.

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Använd inga vassa verktyg, så att pekskärmen inte repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.

- Trycka: Tryck på skärmen en gång för att välja kommando eller starta program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt, så öppnas en lista med funktioner. Tryck på den funktion som du vill utföra i snabbmenyn.
- Trycka två gånger: Tryck två gånger för att snabbt zooma in eller ut när du tittar på foton eller webbsidor eller välj ett objekt.
- Dra: Håll en rullningslist eller text nedtryckt och dra sedan för att flytta listen eller markera text.

- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på [ ].
- Om enheten inte reagerar på rätt sätt när du trycker på skärmen, kan du justera pekskärmen. Välj från startmenyn **Inställningar** → **System** → **Skärm** → **Justering** → **Justera skärmen** för att justera skärmen.

Låsa knapparna och pekskärmen

Du kan låsa knapparna och pekskärmen för att förhindra att funktioner utförs av misstag. Du låser knapparna och skärmen genom att trycka på [🔒].

Lås upp genom att trycka på [🔒] och dra ikonen åt vänster eller höger, eller tryck på [🔒] och håll knappen nedtryckt.

Öppna menyer

Lär dig öppna program och mappar, och växla mellan öppna program.

Öppna program och mappar

1. Välj eller tryck på [⊞] för att öppna startmenyn.
2. Välj programikon för att öppna ett program.

   Öppna en mapp genom att trycka på **Filutforskaren** och navigera till önskad mapp.

Växla mellan program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program. Växla mellan olika aktiva program så här:

1. Håll [⊞] nedtryckt, eller välj **Aktivitetshanter...** från startmenyn.

   Uppgiftshanteraren visar en lista med alla öppna program.
2. Tryck två gånger på ett program för att växla till det programmet.

Stänga program

Skicka det aktuella programmet till bakgrunden genom att trycka på [↩] eller välj ✕ eller **OK**.

Stäng ett program så här:

1. Håll [⊞] nedtryckt, eller välj **Aktivitetshanter...** från startmenyn.
2. Välj ett program → **Avsluta akt.**

   Avsluta alla program genom att trycka på **Meny** → **Avsluta alla aktiviteter** → **Ja**.
3. Välj ✕.

Anpassa telefonen

Anpassa enheten efter eget önskemål.

Ställa in tid och datum

1. Välj **Inställningar** → **Klocka och alarm** → **Tid** från startmenyn.
2. Ställ in din tidzon och dagens datum och tid.
3. Välj **OK** → **Ja**.

Byta tema eller bakgrundsbild

1. Välj **Inställningar** → **Hem** → **Utseende** från startmenyn.
2. Välj ett tema eller bild.

   Välj en bild från bildminnet genom att välja **Använd den här bilden som bakgrund** → **Bläddra**.
3. När du är klar trycker du på **OK**.

Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrund som finns på enheten.

Lägga till eller ta bort objekt på skärmen Idag

1. Välj **Inställningar** → **Hem** → **Objekt** från startmenyn.
2. Tryck på kryssrutorna vid varje objekt som du vill lägga till eller ta bort.

   Visa fördefinierade objekt genom att välja **Samsung Today** eller **Trådlös**.
3. Välj **Flytta upp** eller **Flytta ned** för att ändra objektens ordning.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Justera skärmens ljusstyrka

1. Välj **Inställningar** → **System** → **Bakgr.belysning** från startmenyn.
2. Justera ljusstyrkan genom att dra i reglaget.
3. Välj **OK**.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

Ställa in in systemvolymen

Ställ in systemvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Aktivera telefonens vibrationsfunktion genom att hålla volymknappen nedtryckt. Avaktivera vibrationsfunktionen genom att hålla volymknappen nedtryckt en gång till.

Byta till tyst läge

Från skärmen Idag: Håll [⏎] nedtryckt för att stänga av eller sätta på ljudet på enheten. Tryck alternativt på volymknappen och välj **Av**.

Ställa in ljud

1. Välj **Inställningar** → **Ljud och meddelanden** från startmenyn.
2. Välj **Ljud** eller **Meddelanden**.
3. Anpassa ljudalternativen för inkommande samtal, inkommande meddelanden och andra enhetsljud. ► sid 88
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Låsa enheten

Du kan låsa enheten genom att aktivera enhetens lösenord.

1. Välj **Inställningar** → **Lås** från startmenyn.
2. Välj **Lås skärmen när telefonen inte har använts under**.
3. Välj tid som enheten väntar innan den låser sig själv.
4. Välj typ av lösenord från **Lösenordstyp** -snabbmenyn.
5. Skriv ett nytt lösenord och skriv sedan lösenordet igen.
6. Välj **OK** → **Ja**.

Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

När enheten är aktiverad, måste du ange lösenordet efter en viss tid när du inte använder enheten eller varje gång du sätter på enheten.

- Om du glömmer lösenordet måste du ta med enheten till ett av Samsungs servicecenter för att låsa upp den.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1. Välj **Inställningar** → **Personligt** → **Telefon** → **Säkerhet** från startmenyn.
2. Välj **SIM PIN**.
3. Välj vid **Kräv PIN-kod när telefonen används** → **OK**.
4. Skriv PIN-koden för ditt SIM- eller USIM-kort.
5. Välj **OK**.

När PIN-låset är aktiverat, måste du ange PIN-koden varje gång du sätter på enheten eller använder funktioner som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att avblockera SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att avblockera det.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon, skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till specificerade mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

1. Välj **Inställningar** → **Personligt** → **Telefon** → **Säkerhet** från startmenyn.
2. Välj **Mer** → **Stöldspårning** → **Konfiguration**.
3. Ange ditt lösenord för stöldspårning och välj **OK**.
4. Välj **Aktivera Mobilspårare**.
5. Välj ett mottagarfält och ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).

   Välj ett från telefonboken genom att trycka på .
6. Välj avsändarens inmatningsfält och skriv avsändarens namn.
7. Välj **OK** → **OK**.

Skriva text

Skriv text genom att trycka på de alfanumeriska tangenterna på QWERTY-knappsatsen eller välj tecken på den virtuella knappsatsen.

Ange text med QWERTY-knappsatsen

Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva tecken, siffror, och symboler.

Du kan även använda följande knappar:

Knapp	Funktion
⇧	Ändra skiftläge.
Alt	Skriva tecknen på den övre hälften av knapparna.
Sym	Växla till symbolläge (håll nedtryckt).
⎵	Infoga ett blanksteg.
←	Radera inmatningen.
↵	Börja på ny rad.

Skriva text med den virtuella knappsatsen

1 Välj inmatningsikon på panelen ( ) längst ner i mitten av skärmen.

Nummer	Funktion
1	Växla mellan nummer- och symbolläge.
2	Växla till Caps Lock mode.
3	Ändra skiftläge.
4	Växla till symbolläge.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.

Nummer	Funktion
❼	Flytta markören.
❽	Infoga ett blanksteg.

2 Välj tecken för att skriva.

Du kan när som helst trycka på ikonen för inmatningspanelen för att visa eller dölja inmatningspanelen.

Kopiera och klistra in text

När du skriver text med den virtuella knappsatsen, kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1 Dra fingret över den text du vill markera.

2 Välj **Ctl** och **C** eller håll texten nedtryckt och välj **Kopiera** för att kopiera och klistra in texten i urklipp.

Välj **Ctl** och **X** eller håll texten nedtryckt och välj **Klipp ut** för att klippa ut texten.

3 Välja textinmatningsfält i ett annat program.

4 Välj **Ctl** och **V** eller håll textinmatningsfältet nedtryckt och välj **Klistra in** för att infoga texten från urklippet i textfältet.

Öppna hjälpsystemet

Välj från startmenyn **Hjälp** → för att öppna enhetens hjälpsystem. Hjälpsystemet online visar sig.

Kommunikation

Samtal

Lär dig ringa och ta emot samtal, avvisa samtal och ställa in samtalsvolymen.

› Ringa upp

1 På Startsidan: Ange riktnummer och telefonnummer.

2 Tryck på [ ].
För ett videosamtal: Välj → **Videosamtal**.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid 51
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på [ ].

› Besvara ett samtal

1 Tryck på [ ].

När enheten ringer kan du ändra volymen genom att trycka på volymknappen, eller stänga av ringsignalen genom att hålla volymknappen nedtryckt.

2 För videosamtal trycker du på så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

› Avvisa ett samtal

Tryck på [ ]. När du avvisar ett samtal hör den som ringer till dig en upptagetton.

› Ringa utlandssamtal

1 På Startsidan: Håll [**0**] nedtryckt för att infoga **+**-tecknet (detta ersätter utlandsprefixet).

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa upp.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Använda headset

Genom att ansluta medföljande headset i headset-uttaget, kan du ringa och besvara samtal:

- Håll headsetknappen nedtryckt för att ringa det senaste numret på nytt.
- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.

Det medföljande headsetet är enbart utformat för din enhet och är eventuellt inte kompatibelt med andra telefoner eller MP3-spelare.

Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja **Parkera**. Hämta ett parkerat samtal genom att välja **Återta**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högtal. på**.

I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Spela in ett röstsamtal genom att välja **Spela in**.
- Ring ett andra samtal genom att parkera det första samtalet och sedan slå det nya numret.
- Besvara ett andra samtal genom att trycka på [ ] när en samtal väntar-signal hörs. Det första samtalet parkeras automatiskt. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- Lyssna och prata med motparten via headsetet genom att välja [ ] → **Slå på handsfree**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja [ ] → **Konferens** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

Öppna samtalsloggen

1 Tryck på [ ].
2 Välj → **Samtalslogg**.
3 Visa samtalslistan genom samtalstyp genom att välja → **Filter** → ett filter.
4 Välj samtalslista.
- Välj för att ringa ett samtal.
- Välj → **Öppna samtal** för att visa samtalsuppgifter.

Meddelandefunktion

Lär dig använda funktioner för text och bildmeddelanden.

Skicka ett textmeddelande

1 Välj **Meddelanden** från startmenyn.
2 Välj → **Nytt**.
3 Ange en mottagare i Till-fältet.
Tryck på knappen Bekräfta i Till-fältet, så syns mottagarlistan. Du kan lägga till mottagare från telefonboken eller senaste samtalslistor genom att välja .

När du anger siffror, kommer enheten att söka efter och visa numren som inkluderar dessa, så att du kan välja ett från popup-listan.

4 Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.
5 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka ett MMS

1 Välj **Meddelanden** från startmenyn.
2 Välj → **Nytt**.
3 Ange en mottagare i Till-fältet.
Tryck på knappen Bekräfta i Till-fältet, så syns mottagarlistan. Du kan lägga till mottagare från telefonboken eller senaste samtalslistor genom att välja . Du kan också ändra mottagartyp till Cc eller Bcc genom att välja **Till**.

4 Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.

5 Välj → **Infoga** → en filtyp → **Ja**.

6 Välj fil.

7 Välj → **Bifoga** → ett alternativ för att bifoga andra filtyper (om det behövs).

8 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

› Visa meddelanden

Du kan öppna meddelandemapparna för alla meddelandekonton (e-post, SMS och MMS). Meddelanden du har tagit emot, skickat och sparat sorteras automatiskt i följande meddelandemappar:

- **Borttaget**: Raderade meddelanden: De lagras tills du raderar dem manuellt från den här mappen
- **Utkast**: Meddelanden som du har sparat för att använda senare
- **Inkorgen**: Mottagna meddelanden
- **Utkorgen**: Meddelanden som just nu skickas eller väntar på att skickas
- **Skickat**: Skickade meddelanden

Visa meddelanden så här:

1 Välj **Meddelanden** från startmenyn.

2 Välj meddelandemapp genom att använda snabbmenyn överst till vänster på skärmen.

3 Välj meddelandet som du vill öppna.

4 Välj för att skicka eller svara på meddelandet.
Välj för att öppna meddelandealternativ.

E-postmeddelande

Lär dig använda meddelandefunktioner för e-post. Öppna e-postmeddelanden från ditt Microsoft Outlook-konto på datorn genom att synkronisera enheten och datorn via ActiveSync eller ställ in konton för att skicka och ta emot e-post direkt via dina e-postservrar.

Lägga till ett e-postkonto

1. Välj **E-post** från startmenyn.
2. Välj **Konfigurera e-post**.
3. Skriv din e-postadress och lösenord och tryck på **Nästa**.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

Skicka ett e-postmeddelande

1. Välj **E-post** från startmenyn.
2. Välj namnet på ett e-postkonto.
3. Välj → **Nytt**.
4. Ange en mottagaradress i Till-fältet eller välj → **Lägg till mottagare...** för att välja en från telefonboken.

Fälten Cc och Bcc finns över avsändarfältet.

5. Tryck på ämnesfältet och ange ett ämne för meddelandet.
6. Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.
7. Välj → **Infoga** → ett alternativ för att bifoga andra filtyper (om det behövs).
8. Välj för att skicka meddelandet.

Visa meddelanden

Meddelanden du har tagit emot, skickat och sparat sorteras automatiskt i följande meddelandemappar:

- **Borttaget**: Raderade meddelanden: De lagras tills du raderar dem manuellt från den här mappen
- **Utkast**: Meddelanden som du har sparat för att använda senare
- **Inkorgen**: Mottagna meddelanden
- **Utkorgen**: Meddelanden som just nu skickas eller väntar på att skickas
- **Skickat**: Skickade meddelanden

Det kan finnas ytterligare tillgängliga meddelandemappar beroende på ditt e-postkonto.

Visa meddelanden så här:

1. Välj **E-post** från startmenyn.
2. Synkronisera enheten och datorn via ActiveSync, för e-post med Outlook. ▶ sid 55
3. Välj namnet på ett konto.
4. Välj → **Skicka/ta emot** för att hämta meddelanden från din e-postserver.
5. Välj meddelandemapp genom att använda snabbmenyn överst till vänster på skärmen.
6. Välj meddelandet som du vill öppna.
7. Välj för att skicka eller svara på meddelandet.
   Välj för att öppna meddelandealternativ.

Messenger

Med Windows Live Messenger kan du hålla dig tillgänglig för andra användare och få aktuell information om din e-post utan att vara ständigt uppkopplad mot trådlöst Internet. När du får ett nytt meddelande, eller om du vill ansluta till någon tjänst på Internet, ansluts du igen automatiskt.

› Logga in på Windows Live

1. Välj **Messenger** från startmenyn.
2. Välj **Logga in**.
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta sekretessklausulen (om det behövs).
4. Skriv användar-ID och lösenord för Windows Live-kontot och välj **Nästa**.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Chatta med Messenger

1. Välj **Messenger** från startmenyn.
2. Leta reda på och tryck på kontaktens namn. Tryck sedan på **Snabbmedd.**
3. Skriv meddelandet i textfältet nedtill på skärmen och tryck sedan på **Skicka**.
4. Medan du chattar kan du använda följande funktioner:
   - Välj **Meny** → **Lägg till uttryckssymbol** för att infoga en smiley.
   - Överför en fil genom att välja **Meny** → **Skicka** → en filtyp → en fil.
   - Inbjud en kontakt att chatta genom att välja **Meny** → **Alternativ** → **Lägg till deltagare**.
   - Spela in och skicka ett röstklipp genom att välja **Meny** → **Skicka** → **Röstklipp**, spela in röstklipp och välj **Skicka**.
   - Bläddra åt vänster eller höger för att växla mellan kontaktlista och chatt.
5. Välj **Meny** → **Avsluta konversation** när du vill avsluta chatten.

Underhållning

Kamera

Du kan ta digitala foton eller spela in videoklipp med din telefon.

› Ta ett foto

1 Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.

- Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

2 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.

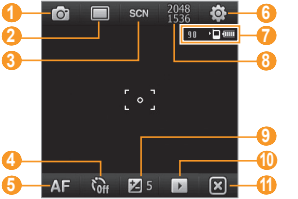

Nummer	Funktion
1	Växla till videokamera.
2	Ändra fotograferingsläge.
3	Ändra motivläge.
4	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
5	Ändra inställning för autofokus.

Nummer	Funktion
6	Ändra kamerainställningarna.
7	Kontrollera kamerans status och inställningar. • 99 : Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) • : Standardplats för lagring • : Batteriets laddningsnivå
8	Ändra upplösning.
9	Justera ljusstyrkan: Välj + för att öka eller – för att minska.
10	Visa det senaste fotot du tog.
11	Stäng kameran.

3 Tryck på [ ] eller knappen Bekräfta för att ta fotot.

Titta på ett foto

1 Tryck på från sökaren.

2 Bläddra åt vänster eller höger till ett foto.

Medan du tittar på ett foto kan du öppna följande alternativ:

- Håll skärmen nedtryckt för att zooma in eller ut. Bläddra upp eller ner, när upp- och nedpilarna syns.
- Välj för att skicka ett foto via meddelandefunktionen eller trådlös Bluetooth.
- Välj för att ange ett foto som ID-bild för den som ringer eller bakgrund.
- Välj för att radera ett foto.
- Välj → **Foto redigering** för att radera ett foto.
- Välj → **Foto anteckning** för att lägga till ett memo till fotot.
- Välj → **Överför till webben** för att överföra ett foto till en community-plats.
- Välj → **GPS** för att ange GPS-information med fotot.
- Välj → **Information** för att visa fotouppgifter.

Ändra kamerainställningar

Innan du tar ett foto trycker du på → för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekt	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
ISO	Justera känsligheten på kamerans bildsensor.
Justera	Justera kontrast, färgmättnad och skärpa.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Kvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.

Innan du tar ett foto trycker du på → för att välja följande inställningar:

Inställning	Funktion
Förhandsgranskning	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.
Riktlinje	Visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
GPS	Ange att platsinformation ska visas för dina foton. För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. Du kan alternativt uppdatera inställningarna för GPS-funktionen för att förbättra GPS-mottagningen. ► sid 75
Standard	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto.

Spela in en video

1 Håll [] nedtryckt för att starta kameran.

2 Tryck på för att starta videokameran.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.

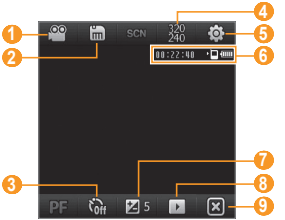

Nummer	Funktion
1	Växla till kameran.
2	Byta inspelningsläge.
3	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
4	Ändra upplösning.
5	Ändra inställningar för videokameran.
6	Kontrollera videokamerans status och inställningar. • 00:22:40: Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) • : Standardplats för lagring • : Batteriets laddningsnivå
7	Justera ljusstyrkan: Välj + för att öka eller – för att minska.
8	Visa det senaste videoklippet du tog.
9	Stäng videokameran.

4 Tryck på [] eller knappen Bekräfta när du vill starta inspelningen.

5 Välj , eller tryck på [ ] eller på knappen Bekräfta när du vill avbryta inspelningen.

Spela upp ett videoklipp

1 Tryck på från sökaren.
2 Bläddra till videoklippet.
3 Tryck på för att spela upp videoklippet.
4 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

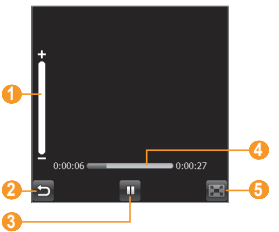

Nummer	Funktion
1	Ställa in volymen.
2	Stoppa uppspelningen och återgå till föregående skärm.
3	Pausa uppspelningen: Välj för att återuppta uppspelningen.
4	Hoppa bakåt eller framåt genom att trycka på förloppsfältet.
5	Ändra skärmläge.

Ändra videokamerainställningarna

Innan du spelar in en video trycker du på → för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekt	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.

Alternativ	Funktion
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Justera	Justera kontrast, färgmättnad och skärpa.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.

Innan du spelar in en video väljer du → för att välja bland följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinje	Visa anvisningar på förhandsgranskningsskärmen.
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet.
Standard	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras.

Ta en bildserie

Du kan enkelt ta en serie foton av rörliga motiv. Det är praktiskt när man fotograferar barn som leker, eller ett sportevenemang.

1. Håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Välj → **Multitagning**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Håll [] nedtryckt eller knappen Bekräfta. Kameran fortsätter att ta upp till 6 foton tills du släpper upp kameraknappen.

Ta foton i läget för leendeavkänning

1. Håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Välj → **Leende**.
3. Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på [] eller knappen Bekräfta.

   Kameran känner igen ansikten i bilden och känner av när personerna ler. När alla personer ler tas fotot automatiskt.

I vissa fall kan du behöva avaktivera leendeavkänning för att ta ett foto av motivet, även om han eller hon ler.

Skapa en fotomosaik

1. Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Välj ▭ → **Mosaik**.
3. Välj en mosaiktyp.
4. Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på [📷] eller knappen Bekräfta för att ta det första fotot.
5. Upprepa steg 4 för att ta resten av fotona.

   När du har tagit alla foton som behövs för mosaiken, kombineras de automatiskt till ett foto av kameran.

Ta panoramafoton

1. Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Välj ▭ → **Panorama**.
3. Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på [📷] eller knappen Bekräfta för att ta det första fotot.
4. Flytta långsamt enheten i en viss riktning. Enheten tar automatiskt nästa bild när den oranga ramen sammanfaller med den vita ramen.
5. Upprepa steg 4 för att ta resten av fotona.

   När du har tagit alla foton som behövs för panoramafotot kombineras de automatiskt till ett panoramafoto.

Ta foton i ”action”-läge

I ”Action”-läget kan du ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.

1. Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Välj ▭ → **Tagning**.
3. Rikta kameraobjektivet mot motivet som rör sig och tryck på [📷] eller knappen Bekräfta för att ta det första fotot.
4. Flytta enheten för att följa det rörliga motivet. Nästa foto tas automatiskt.

5 Fortsätt att följa motivet tills enheten har tagit alla bilder som behövs för action-fotot.

Kameran kombinerar dem automatiskt till ett foto.

- Följ det rörliga motivet genom att röra enheten vågrätt eller lodrätt.
- Den del av motivet som inte fångas i ”action”-läget är svart.
- Avståndet mellan kameran och motivet bör vara minst 3 meter.
- Bäst resultat uppnås med bra belysning och mycket kontraster mellan motivet och bakgrunden.

Windows Media

Enheten är utrustad med Windows Media Player. Här får du veta hur du använder Windows Media Player.

› Lägga till musikfiler i enheten

Använd något av följande sätt för att lägga till musikfiler i telefonen:

- Kopiera filer till ett minneskort och sätt i kortet i telefonen. ► sid 77
- Hämta filer via trådlöst Internet. ► sid 58
- Hämta från en dator med Samsung Kies (tillval). ► sid 76
- Ta emot via Bluetooth. ► sid 70
- Synkronisera med ActiveSync. ► sid 55

› Uppdatera biblioteket

1 Välj **Windows Media** från startmenyn.

2 Välj **Meny** → **Uppdatera bibliotek...** för att lokalisera och lägga till nya filer till Windows Media-biblioteket.

3 Tryck på **Klar** när biblioteket har uppdaterats.

Spela upp musik- eller videofiler

1 Välj **Windows Media** från startmenyn.

2 Välj en kategori → en fil → **Spela upp** från biblioteket.

3 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

Nummer	Funktion
1	Hoppa till föregående fil.
2	Öpnna webbplatsen för Windows Media (WindowsMedia.com).
3	Ändra skärmläge.
4	Sätt betyg på aktuell låt.
5	Pausa uppspelningen: Välj för att återuppta uppspelningen.
6	Hoppa till nästa fil.
7	Stänga av eller koppla på mikrofonen igen.
8	Ställa in volymen.

Aktivera läget Blanda och läget Upprepa genom att välja **Meny** → **Blanda/Upprepa** → ett alternativ.

4 Välj **Meny** → **Stoppa** när du vill avsluta uppspelningen.

Lägga till filer i spellistan

1 Välj **Spelas nu** under uppspelning

2 Välj .

3 Lokalisera och välj den fil du vill lägga till och tryck på **Meny** → **Placera i kö**.

4 När du är klar trycker du på **OK**.

Skapa en spellista

1. Välj **Windows Media** från startmenyn.
2. Från bibilioteket, välj en kategori → en fil.
3. Tryck på **Meny** → **Placera i kö**.
4. Upprepa steg 2–3 om du vill lägga till fler filer till spellistan.
5. Välj **Meny** → **Spelas nu**.
6. Välj **Meny** → **Spara spelningslista...**
7. Ange en titel på den nya spellistan och välj **OK**.
8. Välj **OK**.

Anpassa Windows Media-inställningar

1. Välj **Windows Media** från startmenyn.
2. Välj en kategori → en fil → **Spela upp** från biblioteket.
3. Välj **Meny** → **Alternativ...**
4. Ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Uppspelning	Välj att visa återstående tid eller tid som använts för uppspelningen.
Video	Ändra visningsläge för uppspelning av videoklipp.
Nätverk	Ändra nätverksinställningar för att spela streaminginnehåll.
Bibliotek	Ställ in Windows Media att starta med bibliotekskärmen.
Skal	Välj utseende på uppspelningsskärmen.
Knappar	Tilldela kontrollfunktioner för musiken till tangenterna på enheten.

5. När du är klar trycker du på **OK**.

Medialäsare

Lär dig visa foton och videoklipp. De kan visas som bildspel.

För att spela upp DivX-videofiler måste du först registrera enheten på DivX-webbplatsen. Välj från startmenyn **Inställningar** → **Personligt** → **DivX-registrering** för att kontrollera din registreringskod och slutför sedan registreringen på http://vod.divx.com.

Titta på ett foto

1. Välj **Medialäsare** från startmenyn.
2. Tryck på en mapp eller välj **Alla** om du vill visa alla miniatyrbilder.
3. Välj ett foto (utan uppspelningsikon).

Medan du tittar på fotot kan du öppna följande alternativ:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Håll skärmen nedtryckt för att zooma in eller ut. Bläddra upp eller ner, när upp- och nedpilarna syns.
- Välj **Skicka via** för att skicka foton till andra via meddelanden, E-Mail Bluetooth eller AllShare.
- Ta bort ett foto genom att välja **Meny** → **Radera**.
- Välj **Meny** → **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
- Välj **Meny** → **Ladda upp till webb** för att överföra ett foto till en community-plats eller blogg.
- Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth genom att välja **Meny** → **Skriv ut via Bluetooth**.
- Välj **Meny** → **Redigera** för att redigera foton med olika verktyg. ► sid 46
- Välj **Meny** → **Byt namn** för att ändra fotots namn.
- Visa fotoinformation genom att välja **Meny** → **Egenskaper**.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj **Medialäsare** från startmenyn.
2. Tryck på en mapp eller välj **Alla** om du vill visa alla miniatyrbilder.
3. Välj ett videoklipp (med uppspelningsikonen).
4. Välj ► när du vill starta uppspelningen.
   Windows Media Player öppnar för att spela upp videon.
5. Styr uppspelningen med kontrollerna på skärmen. ► sid 43

Starta ett bildspel

1. Välj **Medialäsare** från startmenyn.
2. Tryck på en mapp eller välj **Alla** om du vill visa alla miniatyrbilder.
3. Välj **Meny** → **Bildspel**.
4. Under ett bildspel kan du trycka på skärmen för och använda följande kontroller:

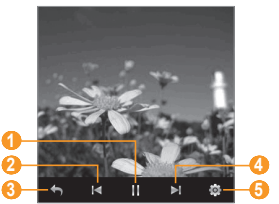

Nummer	Funktion
1	Pausa bildspelet: Välj ▶ för att återgå till bildspelet.
2	Hoppa till föregående foto.
3	Avsluta bildspelet.
4	Hoppa till nästa foto.
5	Ändra inställningar för bildspel.

Redigera ett foto

1. Välj **Medialäsare** från startmenyn.
2. Tryck på en mapp eller välj **Alla** om du vill visa alla miniatyrbilder.
3. Välj ett foto (utan uppspelningsikon).
4. Tryck på **Meny** → **Redigera**.

5 Välj redigeringsverktyg högst upp på skärmen:

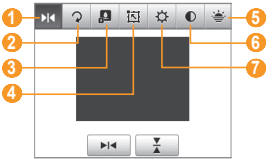

Nummer	Funktion
1	Vända fotot horisontellt eller vertikalt.
2	Rotera fotot.
3	Ändra storlek på fotot.
4	Beskära en del av fotot.
5	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
6	Ändra kontrast.
7	Ändra ljusstyrka.

6 Välj ett alternativ eller ändra inställningen för redigeringsverktyget som valts, längst ner på skärmen.

7 När du är klar väljer du **Spara som**.

8 Välj en mapp → **OK**.

9 Skriv namnet på det nya fotot och välj **OK** → **OK**.

FM-radio

Du kan lyssna på dina favoritstationer med FM-radio.

› Lyssna på FM-radion

1 Sätt i headsetet i headsetuttaget. Headsetet fungerar som radioantenn.

2 Välj **FM-radio** från startmenyn.

3 Tryck på **OK** för att starta automatisk stationssökning. FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du öppnar FM-radion, startar den en automatisk stationssökning.

4 Tryck på **OK** när sökningen har slutförts.

5 Välj en radiostation och välj **OK** för att återgå till skärmen FM-radio.

6 Använd följande kontroller:

Nummer	Funktion
1	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
2	Stäng av FM-radion. Välj ▶ för att sätta på FM-radion.
3	Sök efter en tillgänglig radiostation.
4	Ställa in volymen.
5	Ändra frekvensen genom att bläddra åt vänster eller åt höger på reglaget.
6	Ändra ljudutgång (headset eller enhetens högtalare).

› Spara kanaler genom automatisk sökning

1 Sätt i headsetet i headsetuttaget.

2 Välj **FM-radio** → **Skanna** från startmenyn.

3 Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).

4 Tryck på **OK** när sökningen har slutförts.

5 Markera den station du vill ha och klicka sedan på **OK**.

Spara radiostationer som favoriter

1. Sätt i headsetet i headsetuttaget.
2. Välj **FM-radio** från startmenyn.
3. Bläddra till önskad radiostation som du vill spara.
4. Välj en av symbolerna högst upp på skärmen.

Spela in från radion

1. Sätt i headsetet i headsetuttaget.
2. Välj **FM-radio** från startmenyn.
3. Välj **Meny** → **Spela in** för att spela in den aktuella stationen.
4. När du är klar väljer du **Stoppa** eller **OK** → **OK**. Den inspelade filen sparas i **Filutforskaren** → **My Documents** → **FM-radio**.

Anpassa FM-radions inställningar

1. Välj **FM-radio** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Alternativ**.
3. Ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Region	Välj plats.
Bakgrundsuppspelning	Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program.
Sätt på radion igen efter ett samtal	Ange om du vill att FM-radion ska börja igen efter ett samtal.
Inspelningsplats	Ange minnesplats för att lagra inspelade radioklipp.

4. När du är klar trycker du på **OK**.

Spel

Spela Harpan.

1. Välj **spel** → **Harpan** från startmenyn.
2. Följ anvisningarna på skärmen för spelet.

Java

Telefonen har stöd för program och spel som bygger på Java-plattformen.

Hämta Java-baserade program

1. Välj **Java** → **Hämtar program...**
2. Hämta nya Java-baserade program genom att följa anvisningarna på webbplatsen.

Starta Java-baserade program

1. Välj **Java** från startmenyn.
2. Välj ett Java-program eller spel.

Personlig information

Kontakter

Lär dig använda kontaktkort och grupper för att spara personlig information som namn, telefonnummer och adresser.

› Skapa ett nytt Outlook- eller SIM-kontaktkort

1. Välj **Kontakter** från startmenyn.
2. Välj → en typ av kontaktkort (Outlook eller SIM).
   Du kan också skapa Windows Live-kontakter som används i MSN-tjänster genom att välja **Windows Live**. ► sid 65
3. Välj en informationskategori högst upp på skärmen och ange kontaktinformation genom textinmatningspanelen eller QWERTY-tangentbordet.

Om du sparar kontakten på ett SIM- eller USIM-kort, kan du bara spara kontaktnamnet och ett telefonnummer.

4. När du är klar väljer du **OK** för att spara kontaktkortet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. Skriv ett telefonnummer från skärmen Idag.
2. Välj → **Spara som kontakt** → <**Ny kontakt**>.
3. Välj en typ av kontaktkort (Outlook eller SIM).
4. Skriv kontaktnamnet, välj en nummertyp och välj **Spara** eller **OK**.
5. Välj en informationskategori högst upp på skärmen och ange kontaktinformation genom textinmatningspanelen eller QWERTY-tangentbordet.
6. När du är klar väljer du **OK** för att spara kontaktkortet.

› Söka efter kontaktkort

1. Välj **Kontakter** från startmenyn.
2. Skriv några bokstäver på kontaktnamnet i nyckelordsfältet högst upp på skärmen.
   Medan du skriver bokstäverna visas matchande kontakter på skärmen.
3. Välj kontakt som du vill öppna.

Redigera kontaktkort

1. Välj **Kontakter** från startmenyn.
2. Välj en kontakt som ska redigeras.
3. Välj → **Redigera**, eller välj .
4. Redigera kontaktinformation.
5. När du är klar väljer du **OK** för att spara kontaktkortet.

Kopiera kontaktkort

Gör så här för att kopiera kontaktkort från telefonens minne till ett SIM- eller USIM-kort och tvärtom,

1. Välj **Kontakter** från startmenyn.
2. Välj → **Kopiera kontakt** → ett kopieringsalternativ.

Tilldela ett kortnummer till ett kontaktkort

1. Välj **Kontakter** från startmenyn.
2. Välj en kontakt.
3. Välj det telefonnummer som du vill använda för snabbuppringning.
4. Välj → **Lägg till i kortnummer...**
5. Välj en kortnummerplats → **OK**.

När du har angett ett kortnummer kan du ringa numret genom att hålla motsvarande platsnummer nedtryckt på uppringningsskärmen.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här.

1. Välj **Kontakter** från startmenyn.
2. Välj → en typ av grupp (e-post eller meddelanden).
3. Ge gruppen ett namn.
4. Välj .
5. Välj kontakter som ska inkluderas i gruppen.
6. Välj **Klart** → **OK**.

Kalender

Använd Kalender för att hålla reda på möten, födelsedagar och andra händelser.

Skapa en kalenderhändelse

1. Välj **Kalender** från startmenyn.
2. Välj → **Ny avtalad tid**.
3. Fyll i fälten och välj inställningar för händelsen.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Ändra kalendervyn

1. Välj **Kalender** från startmenyn.
2. Välj ikon för visningsläget för att ändra kalendervy:
   - : timblock för en hel dag
   - : timblock för dagarna i en hel vecka (måndag till fredag)
   - : en hel månad i en vy
   - : ett helt år i en vy
   - : en lista över händelser som planerats för en dag

Visa en kalenderhändelse

1. Välj **Kalender** från startmenyn.
2. Välj datum i kalendern. Välj för att gå tillbaka till idag.
   Visa händelser genom händelsetyp genom att välja → **Filter** → en kategori.

   I månadsvyn visas en liten figur under datumen med schemalagda möten.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

   Du kan svara eller föreslå en ny tid för händelsen, för händelser du har fått från andra.

Stänga av en händelsepåminnelse

När larmet för en kalenderhändelse hörs, välj eller välj → **Stäng alla** eller ett snooze-alternativ. Larm med snooze upprepas så många gånger du angett i inställningarna eller tills du trycker på .

Anteckningar

Använd Anteckningar för att skapa memon, teckningar och inspelningar.

Skapa en anteckning

1. Välj **Anteckningar** från startmenyn.
2. Välj .
3. Skriv anteckningen.
   - Teckna på skärmen, för att skapa teckningar.
     ► Göra en teckning
   - Välj → **Visa verktygsfältet Inspel.** → ● för att skapa inspelningar.
   - Tryck och håll på det tomma området och välj **Infoga datum** för att infoga dagens datum i anteckningen.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Göra en teckning

1. Välj **Anteckningar** från startmenyn.
2. Välj .
3. Fortsätt med fler streck i teckningen.
4. Välj och ta bort **Rita** för att redigera en teckning.
   Tryck på teckningen så att draghandtagen visas. Använd handtagen för att dra teckningen eller ändra storlek på den, eller tryck på för att få tillgång till fler alternativ.
5. När du är klar trycker du på **OK**.

Visa en anteckning

1. Välj **Anteckningar** från startmenyn.
2. Välj en anteckning.
3. Välj för att spela upp en inspelning eller redigera anteckningen, om det behövs.

Uppgifter

Med uppgiftsfunktionen kan du skapa att-göra-listor och påminnelser.

Skapa en uppgift

1. Välj **Uppgifter** från startmenyn.
2. Välj → **Ny uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.

   Om du vill ange en påminnelse för uppgiften trycker du på fältet för slutdatum och anger ett datum. Tryck sedan på påminnelsefältet, välj **Påminn mig** och ange tid och datum för påminnelsen.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Visa en uppgift

1. Välj **Uppgifter** från startmenyn.
2. Välj → **Sortera efter** → en kategori (status, prioritet, ämne, startdatum, eller slutdatum) för att sortera uppgifterna.
3. Välj en uppgift som du vill se information om.

Markera en uppgift som slutförd

När en uppgift är klar, välj **Uppgifter** från startmenyn och välj kryssrutan vid uppgiftsnamnet. När du har markerat en uppgift som slutförd blir du inte längre påmind om den, även om det skulle finnas inplanerade påminnelser.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisera telefonen med en dator och säkerhetskopiera och återställa data. Innan du kan synkronisera data, måste du hämta och installera ActiveSync från Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com).

Ansluta telefonen till en dator

1. Välj **Inställningar** → **System** → **USB-anslutning** → **Aktiv synk** → **OK** från startmenyn.
2. Anslut datakabelns ena ände (mikro-USB) till multifunktionsuttaget på telefonen och den andra till USB-porten på datorn.

Aktivera avancerad nätverksfunktion om du har problem med att ansluta enheten med ActiveSync. Från startmenyn, välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB till dator** och välj kryssruta.

Synkronisera data

När du ansluter telefonen till en dator börjar synkroniseringen via ActiveSync automatiskt. Du kan starta synkroniseringen manuellt genom att trycka på **Synk**. Välj **Stoppa** om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar.

Du kan även leta reda på och kopiera filer från telefonen till en dator eller tvärtom. Tryck på **Utforska** i Microsoft ActiveSync-fönstret.

Om du formaterar mappen **Minneskort** med hjälp av en ansluten dator kan skrivhastigheten till mappen reduceras. Därför ska du bara formatera mappen från telefonen.

Lägga till en Exchange-server

Koppla ur datorns datakabel, innan du lägger till en exchange-server.

1. Välj **ActiveSync** från startmenyn.
2. Tryck på **Meny** → **Lägg till serverkälla...**
3. Skriv e-postadressen och välj **Nästa**.
4. Ange ditt användarnamn, lösenord och domännamn för Exchange och välj **Nästa**.
5. Ange serveradressen. Tryck på kryssrutan **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)** för att skapa en krypterad anslutning.
6. Välj **Nästa**.
7. Välj de datatyper som ska synkroniseras.

   Välj **Inställningar**... för att anpassa synkalternativen för den typ av data som valts.
8. När du är klar trycker du på **Slutför**.

Ändra synkroniseringsschemat

Om du synkroniserar data regelbundet via en Exchange-server kan du konfigurera olika inställningar för hög- och lågtrafik. Ändra synkroniseringsschemat så här:

1. Välj **ActiveSync** från startmenyn.
2. Tryck på **Meny** → **Schemaläggning...**
3. Ange följande alternativ:
   - **högbelastn.tider**: Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med mycket datatrafik.
   - **lågbelastn.tider**: Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med lite datatrafik.
   - **Använd ovanstående inställning vid roaming**: Ange att synkroniseringsscheman ska användas även vid roaming.
   - **Skicka/ta emot när jag klickar på Skicka**: Ange att synkronisering ska göras när du klickar på **Skicka** i Meddelandefunktion.
   - **Högbelastningstider...**: Ange dagar och högbelastningstimmar.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Internet

Internet Explorer

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem med Internet Explorer.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Använda Internet

1 Välj **Internet Explorer** från startmenyn.

2 Navigera på webbsidor genom att använda följande kontroller:

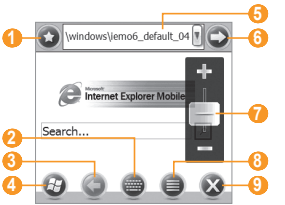

Nummer	Funktion
1	Öppna en favoritwebbsida.
2	Öppna textinmatningspanelen.
3	Återgå till föregående sida.
4	Öppna startmenyn.

Nummer	Funktion
5	Ange en webbadress för att öppna den eller välj en från snabbmenyn med historiklistan.
6	Gå till den angivna webbadressen.
7	Zooma in eller ut.
8	Öppna webbläsarmenyn.
9	Stäng det nuvarande fönstret.

Medan du surfar på webbsidor, kan du öppna följande alternativ:

- Välj → **Startsida** för att gå tillbaka till startsidan.
- Välj → **Tidigare** för att öppna en lista med webbsidor du har besökt.
- För att gå vidare till nästa sida i historiken: Tryck på → **Framåt**.
- Välj → **Uppdatera** för att uppdatera webbsidan med den senaste informationen.
- Välj → **Visa** för att ändra inställningar på webbläsardisplayen.
- Välj → **Verktyg** för att skicka webbsidans adress, visa sidegenskaper, eller anpassa webbläsaralternativ.
- Välj → **Kopiera/Klistra in** för att kopiera och klistra in text från webbsidan.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Lägg till en webbsida i listan med favoriter så här:

1. Välj **Internet Explorer** från startmenyn.
2. Välj → .
   Lägg till ett ny bokmärkt mapp genom att välja .
3. Ange ett namn för webbsidan, webbadressen och välj en mapp.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Streamingspelare

Med Streamingspelaren kan du titta på videoklipp och lyssna på ljudfiler direkt från Internet.

1. Välj **Streamingspelare** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Öppna**.
3. Skriv en URL-adress för den streamade filen och tryck på **Anslut**.
4. Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

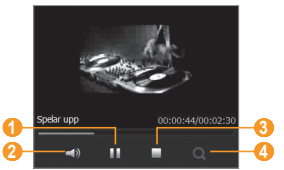

Nummer	Funktion
1	Pausa uppspelningen: Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
2	Ställa in volymen.
3	Stoppa uppspelningen.
4	Zooma in eller ut.

RSS Reader

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

› Abonnera på RSS-feeds

Gör så här för att abonnera på RSS-feeds genom att ange en adress:

1. Välj **RSS Reader** från startmenyn.
2. Välj en feedkategori.

3 Välj **Lägg till feed** → **Lägg till RSS-URL**.
4 Ange adressen för en RSS-feed och välj **OK**.
5 Ange namnet på RSS-feeden och ange en feedkategori.
6 Välj **OK**.

Gör så här för att prenumerera på RSS-feeds genom sökning:

1 Välj **RSS Reader** från startmenyn.
2 Välj en feedkategori.
3 Välj **Lägg till feed** → **Sök efter feeds**.
4 Skriv ett nyckelord i inmatningspanelen och tryck på .
5 Välj en feed.
6 Välj **Lägg till** → **OK**.

Uppdatera och läsa RSS-feeds

1 Välj **RSS Reader** från startmenyn.
2 Välj en kategori → en feed → **Uppdatera**.
Telefonen försöker ansluta till Internet. Aktivera din Internetanslutning om det behövs.
3 Välj **OK**.
4 Välj en rubrik och en länk.

Podcast

Med Podcast kan du söka efter, hämta och lyssna på podsändningar.

Abonnera på podsändningar

Gör så här för att abonnera på podsändningar genom att ange en adress:

1 Välj **Podcast** från startmenyn.
2 Tryck på **Meny** → **Lägg till Podcast-URL**.
3 Ange adressen för en podsändning och tryck på **Lägg till** → **OK**.

Gör så här för att prenumerera på podsändningar genom sökning:

1. Välj **Podcast** från startmenyn.
2. Välj .
3. Skriv ett sökord och välj .
   Telefonen söker efter relaterade podsändningar och resultatet visas.
4. Välj den podsändning du vill abonnera på och välj **Lägg till** → **OK**.

› Uppdatera ditt podsändningsbibliotek

När du har abonnerat på podsändningar, kan du lätt uppdatera ditt bibliotek för att lyssna på de senaste avsnitten. Uppdatera ditt podsändningsbibliotek så här:

1. Välj **Podcast** från startmenyn.
2. Välj en podsändning → **Uppdatera**.
3. Tryck på **OK** när uppdateringen har slutförts.

› Hämta och spela upp podsändningar

1. Välj **Podcast** från startmenyn.
2. Välj en podsändning.
3. Välj **Meny** → **Hämta**.
4. Tryck på de podsändningar du vill hämta.
5. Välj **OK** för att hämta objekten.
6. När du är klar trycker du på **OK**.
7. Välj vid podsändningsobjektet för att spela upp det.

Communities

Communities är en praktisk funktion för att öppna community-webbplatser och bloggar och posta ditt foto på webbsidor och bloggar.

Öppna community-webbplatser

1. Välj **Communities** från startmenyn. Alternativt, välj **Twitter** eller **Facebook** och hoppa till steg 5.
2. Visa information om ansvarsfriskrivning och välj **OK** (om det behövs).
3. Välj **Update** för att uppdatera community-listan.
4. Välj en community-webbplats eller blogg → **Gå till plats**.
5. Skriv användarnamn och lösenord och välj **Klar** eller **Logga in**.
6. Dela foton och videoklipp med andra eller skicka meddelanden.

Överföra foton

1. Välj **Communities** från startmenyn.
2. Välj en community-webbplats eller blogg → **Överföra**.
3. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck sedan på **Klar**.
4. Ange en titel på bilden och tryck på **Upload file**.
5. Navigera till en bild och tryck på miniatyrbilden.
6. Välj andra alternativ (om det behövs).
7. Välj **Klar**.
   Bilden överförs till webbplatsen eller bloggen.
8. När överföringen är klar kan du gå till webbplatsen, visa överföringsuppgifterna eller gå tillbaka till listan med webbplatserna genom att trycka på lämplig knapp.

Överföra foton senare (Ladda upp reservation)

Du kan ange ett speciellt datum och tid för att överföra foton till webbplatsen eller bloggen. Boka en överföring så här:

1. Välj **Communities** från startmenyn.
2. Tryck på **Meny** → **Alternativ** → **Ladda upp reservation** → **Ny**.
3. Välj en community-webbplats eller blogg.
4. Ange en titel på bilden och tryck på **Upload file**.
5. Navigera till en bild och tryck på miniatyrbilden.

6 Välj andra alternativ (om det behövs).

7 Tryck på snabbmenyn **Datum** och välj ett datum för överföringen.

8 Tryck på snabbmenyn **Tid** och välj en tid för överföringen.

9 Välj **Klar**.

Marketplace

Med Marketplace kan du hitta och lägga till nya program till din enhet. Med Marketplace, kan du söka efter, bläddra, förhandsgranska, köpa och ladda ned nya program direkt till din mobila enhet. Tillgängliga program beror på din operatör.

1 Välj **Marketplace** från startmenyn.

2 Sök efter och ladda ned programmet du vill ha.

Microsoft My Phone

Använd Microsoft My Phone för att synkronisera kontakter, kalender, uppgifter, textmeddelanden, musik, foton, videoklipp och andra dokument med min telefon-konto på http:// myphone.microsoft.com.

1 Välj **Microsoft My Phone** från startmenyn.

2 Välj **Nästa** → **Acceptera** (om det behövs).

3 Skriv ditt Windows Live- användarnamn och lösenord och tryck på **Logga in**.

4 Synkronisera data med din enhet på Internet.

Du kan öppna och använda data på sidan Min telefon.

MSN Pengar

Använd MSN Money för att öppna mobila aktietjänster från MSN.

1 Välj **MSN Pengar** från startmenyn.

2 Välj **Fortsätt** (om det behövs).

3 Välj **Uppdatera** för att uppdatera information och värden med den allra senaste informationen.

4 Välj **Meny** → **inställningar** för att ställa in aktielistan.

- Välj + för att lägga till aktieobjekt.
- Välj − vid objektet, för att radera aktieobjekt.

MSN Väder

Använd MSN Weather för att öppna tjänsten med väderprognoser från MSN.

1. Välj **MSN Väder** från startmenyn.
2. Välj **Fortsätt** (om det behövs).
3. Välj **Uppdatera** för att uppdatera med den allra senaste informationen.
4. Välj **Meny** → **inställningar** för att ställa in stadslistan.
   - Välj + för att lägga till städer.
   - Välj – vid staden, för att radera staden.
   - Välj **C** eller **F** för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

Välj **Meny** → **Katalog** för att öppna andra MSN-tjänster.

Windows Live

Med Windows Live håller du kontakten med dina vänner och skaffar snabbt information från trådlöst Internet.

1. Välj **Windows Live** från startmenyn.
2. Välj **Logga in på Windows Live**
3. Välj **Acceptera** (om det behövs).
4. Ange ditt användar-ID och lösenord och tryck på **Nästa**.
5. Följ anvisningarna på skärmen.

Gå till det inbyggda hjälpsystemet på enheten för mer information om Windows Live.

Google Maps

Lär dig använda Google Maps™, hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Förbättra kartfunktionen med hjälp av GPS-funktionen.

Söka på kartan

1. Välj **Google Maps** från startmenyn.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Söka efter en viss plats

1. Välj **Google Maps** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Sök** och ange företagets adress eller kategori.

Få väganvisningar till en angiven plats

1. Välj **Google Maps** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Hämta vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Tryck på **Visa anvisningar** för att se kartan.

Google-sökning

Lär dig använda tjänsten Google Search service.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. Välj **Google-sökning** från startmenyn.
2. Markera sökfältet.
3. Ange ett sökord och tryck på knappen Bekräfta.

Communicator Mobile

Med Microsoft Office Communicator Mobile, kan du ha igång flera kommunikationslägen samtidigt, inklusive snabbmeddelanden, videokonferenser, telefoni, dela program och överföra filer. Communicator Mobile är integrerat med Microsoft Office så att det går att kommunicera direkt från ett valt program. Kommunicera mer effektivt med e-post med Microsoft Outlook och visa din tillgänglighet och status till andra i PowerPoint, Word, och Excel.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställ in ditt Communicator-konto

1. Välj **Communicator Mobile** från startmenyn.

   Om det är första gången du öppnar programmet, börjar installationsprocessen automatiskt. När installationen är klar, välj **Ja** för att starta om enheten.
2. Välj **Alternativ**.
3. Konfigurera alternativen för att öppna Communicator-servern som till exempel kontoinformation och serverinställningar.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Starta Communicator Mobile

1. Välj **Communicator Mobile** från startmenyn.
2. Välj **Logga in**.
3. Använd olika funktioner för att kommunicera med andra, när du är inloggad på Communicator-servern.

WebEx

Med WebEx, kan du vara med på webbkonferenser som är inställda via WebEx Meeting Centre. Kommunicera effektivare med funktioner för realtidsdata, program, röst och för att dela videoklipp.

Lär dig mer om WebEx genom att välja **View Demo** från WebEx startskärm och öppna hjälpen online för WebEx help.

1. Välj **WebEx** från startmenyn.
2. Välj **Join by Meeting Number**.
3. Ange mötesnummer och namn och välj **Join Meeting**.
4. Ange lösenordet för mötet och välj **Klar** (om det behövs).
5. Dela information, data, eller idéer med andra besökare.

Anslutningar

Nätverksanslutningar

Du kan ansluta till din Internetleverantör och använda anslutningen till att skicka och ta emot e-postmeddelanden samt surfa på Internet. Du kan även ansluta till privata nätverk, till exempel på din arbetsplats.

Nätverksinställningarna för Internetanslutningar är förkonfigurerade av din nätverksoperatör.

› Ansluta till arbetet

1. Du måste få följande uppgifter från nätverksadministratören: serverns telefonnummer, användarnamn och lösenord.
2. Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Anslutningar** från startmenyn.
3. Ställ in modem, VPN-serveranslutning eller proxyserver i **Mitt arbetsnätverk**.
4. När anslutningen har konfigurerats kan du börja surfa på Internet med Internet Explorer. Telefonen försöker ansluta automatiskt.

› Avbryta en anslutning

Avbryt anslutningen så här:

- Öppna genvägspanelen och välj -ikonen, och välj sedan **Koppla från** när du är ansluten via uppringning eller VPN.
- Öppna genvägspanelen och välj -ikonen → **Wireless Manager** när du är ansluten via ISP. Skärmen för Trådlös hanterare visas. Tryck på **Alla dataanslutningar** och **Koppla från**.
- Om du är ansluten via kabel: Koppla bort telefonen från datorn genom att dra ur kabeln.
- Om du är ansluten via modem eller nätverkskort (Ethernet): Ta ut kortet ur telefonen.

Ställ in alternativ för att avbryta en nätverksanslutning så här:

1. Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wireless Manager** från startmenyn.
2. Tryck på **Meny** → **Data kon. inställningar**.
3. Tryck på kryssrutan vid ett alternativ.
   - **EndKey (kort tryck)**: När du trycker på knappen Avsluta avbryts nätverksanslutningen.
   - **Vila**: När viloläget aktiveras avbryts nätverksanslutningen.
   - **Inget paket medan**: När datapaketet inte överförs vid det angivna tidsintervallet avbryts nätverksanslutningen.
4. Välj **OK**.

› Hitta den aktiva nätverksanslutningen

Med ikonerna längst upp på skärmen visas aktiva anslutningar. Tryck på en anslutningsikon för att visa aktiv anslutning. I ett litet fönster visas information om anslutningen.

WLAN- och dataanslutningar kan vara aktiva samtidigt. När båda anslutningar är aktiva använder telefonen WLAN som standardanslutning till Internet.

Bluetooth

Du kan ansluta till andra trådlösa Bluetooth-enheter inom räckvidd. Väggar eller andra hinder mellan enheterna kan blockera eller störa den trådlösa anslutningen.

› Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Välj **Inställningar** → **Bluetooth** från startmenyn.
2. Tryck på vid **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth-funktionen.
3. Du kan tillåta att andra enheter hittar och ansluter till din telefon genom att trycka på **Meny** → **Enhetsinfo**, och välja vid **Aktivera synlighet för andra enheter**.
4. Välj **OK**.

Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet

1. Välj **Inställningar** → **Bluetooth** från startmenyn.
2. Välj **Sök**.

   Telefonen söker efter och visar en lista med Bluetooth-enheter.

   Sök efter en speciell typ av enheter genom att välja **Meny** → **Alternativ** och välja en enhetstyp.

3. Välj enhet.
4. Ange Bluetooth PIN-koden (1–16 siffror) för den enhet du vill ansluta till och tryck sedan på **OK**.

   För att två Bluetooth-enheter ska kunna kopplas ihop måste båda enheterna använda samma lösenord. Headsets eller handsfree-satser kan använda fasta lösenord, t. ex. **0000**.

5. Välj en kopplad enhet.
6. Välj bredvid tjänster.
7. Välj **OK**.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Leta reda på ett objekt eller en fil du vill skicka.
2. Välj sändningsalternativ.
3. Välj enhet.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **Nästa** (om det behövs).
2. Tryck på **Acceptera** när du får frågan om du vill tillåta inkommande data.

Ställa in enheten för att ta emot alla inkommande meddelanden,

1. Välj **Inställningar** → **Bluetooth** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Enhetsservice**.
3. Tryck på **Alternativ** bredvid **Objekttryck**.
4. Välj bredvid **Aktivera för att ta emot alla inkommande sändningar**.
5. Välj **OK**.

Aktivera alternativet smart ihopkoppling

1. Välj **Inställningar** → **Bluetooth** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Enhetsservice**.
3. Tryck på **Alternativ** vid **Handsfree** eller **Trådlös stereo**.
4. Välj vid **Aktivera smart ihopkoppling**.
5. Välj **OK**.

Aktivera fildelningsalternativet

1. Välj **Inställningar** → **Bluetooth** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Enhetsservice**.
3. Välj **Alternativ** vid **Filöverföring**.
4. Välj vid **Aktivera för att skriva**.
5. Välj mapp för att dela filer.
6. Välj **OK**.

Aktivera öppna SIM med fjärranslutning

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i enheten. Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. Välj **Inställningar** → **Bluetooth** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Enhetsservice**.
3. Välj **Alternativ** vid **SIM-åtkomst**.
4. Välj vid **Aktivera för att tillåta SIM-åtkomst**.
5. Välj **OK**.

Ställa in virtuell serieport för Bluetooth

1. Välj **Inställningar** → **Bluetooth** från startmenyn.
2. Välj **Meny** → **Enhetsservice**.
3. Välj **Alternativ** vid **Seriell port**.
4. Välj **Ny port för utgående**.
5. Välj den enhet du kopplade ihop med och välj **Nästa**.
6. Välj en port från snabbmenyn.

7 Välj **Säker anslutning**, om du vill.

8 Välj **Slutför** för att avsluta inställningen.

Wi-Fi

Med telefonens funktioner för trådlösa nätverk kan du ansluta till trådlösa lokala nätverk.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera och ansluta till ett WLAN

1 Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi** från startmenyn.

2 Tryck på vid **Wi-Fi** för att aktivera WLAN-funktionen.
Enheten börjar söka efter och visa listan över WLAN APs.

3 Tryck på kryssrutan vid en AP.
Telefonen försöker ansluta till det trådlösa nätverket.

4 Ange lösenordet och tryck på **OK** (om det behövs).

› Skapa en ny WLAN-anslutning

1 Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi** från startmenyn.

2 Välj **Meny** → **Lägg till ny**.

3 Ange nätverksparametrar och nätverksnamn och välj **Nästa**.

4 Konfigurera inställningar för nätverksautentisering och datakryptering och välj **Slutför** eller **Nästa**, beroende på autentiseringstyp.
Om du valde **Nästa**, fortsätt med nästa steg.

5 Ställ in IEEE 802.1x-åtkomstalternativet och EAP-typ (Extensible Authentication Protocol) (om det behövs) och välj **Slutför**.
Det nya WLAN-nätverket syns på skärmen.

› Anpassa WLAN-inställningar

1 Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi** från startmenyn.

2 Välj **Meny** → **Konfiguration**.

3 Ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Sätt på behöriga nätverksnotifikationer	Ställ in enheten att meddela dig vid tillgängliga WLAN.
Stäng av Wi-Fi om ej ansl. efter	Ställ in om WLAN-funktionen ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.
IP-inställningar : DHCP	Konfigurera enhetens IP-adresser.
Visa prioriterade nätverk även när Wi-Fi är avstängt.	Ställ in enheten att visa WLAN du ofta använt även när WLAN-funktionen är av.
Energisparläge	Aktivera strömparläge. WLAN-funktionen är avstängd för att spara på batteriet när funktionen inte används.

4 När du är klar trycker du på **OK**.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid 72

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

1 Välj **AllShare** → **Inställn.** från startmenyn.

2 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Min enhets namn	Ange ett namn på enheten som medieserver.

Alternativ	Funktion
Dela mina media	Aktivera mediedelning med andra DNLA-enheter och välj standardminnesplats för att dela mediefiler.
Hämtningsplats	Välj standardminnesplats för att hämta mediefiler från andra enheter.
Accessnät	Välj en anslutningsprofil som ska användas för DLNA-anslutningar.

3 När du är klar trycker du på **OK**.

Spela upp filer på en annan DLNA-enhet

1 Välj **AllShare** från startmenyn.
2 Välj **Spela upp filen från telefonen i en annan spelare**.
3 Välj en mediekategori → en fil.
4 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.

Spela upp filer från en enhet till den andra enheten

1 Välj **AllShare** från startmenyn.
2 Välj **Spela upp filer från telefonen i en annan spelare via servern**.
Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
3 Välj en enhet som medieserver – den som innehåller mediefilerna.
4 Välj en mediekategori → en fil.
5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Internetdelning

Ställ in enheten för användning som trådlöst modem.

1. Anslut enheten till en annan enhet eller dator via USB-porten eller Bluetooth.
2. Välj **Internetdelning** från startmenyn.
3. Välj datoranslutning och typ av nätverksanslutning.
4. Tryck på **Anslut** för att aktivera Internetanslutningen.

GPS

För att använda enhetens GPS-applikation kan du ansluta till en extern GPS-mottagare och förbättra GPS-funktionen.

› Ansluta till en extern GPS-mottagare

Enheten har en intern GPS-mottagare som standard, men du kan ansluta den till en extern GPS-mottagare. Eftersom den interna GPS-mottagaren använder hårdvaruporten "None" och överföringshastigheten 4 800, behöver du ändra inställningen på COM-porten för att använda en extern GPS-mottagare.

Din enhet är kompatibel med Bluetooth-aktiverade GPS-mottagare.

1. Sätt på din externa GPS-mottagare.
2. Sätt på den trådlösa Bluetooth-funktionen på din enhet och anslut den till den externa GPS-mottagaren. ► sid 69
3. Välj **Meny** → **Enhetsservice** → **Alternativ** bredvid **Seriell port** → **Ny port för utgående** från Bluetooth-skärmen.
4. Välj den anslutna externa GPS-mottagaren, tryck på **Nästa** och kontrollera COM-porten.
5. Välj **Slutför** → **OK**.
6. Ändra COM-porten till samma som i steg 4, i ett navigeringsprogram.

› Uppdatera GPS-funktionen

Lär dig att förbättra GPS-funktionen genom att ladda ned GPS-datafiler. Du kan förbättra lägesbestämningens hastighet och korrekthet och utöka navigationen till områden där mobilnät är åtkomliga. Använd XTRA eller Assist GPS beroende på din operatör.

Använda XTRA

1. Välj **Inställningar** → **System** → **Förbättrad GPS** från startmenyn.
2. Tryck på vid **Aktivera XTRA Server**.
3. Välj **OK**.

- GPS-data upp till 35 KB kommer att överföras.
- Enheten kommer att ansluta till Internet beroende på konfigurationen på XTRA.

Använda Assist GPS

1. Välj **Inställningar** → **System** → **A-GPS** från startmenyn.
2. Välj vid **Enable A-GPS**.
3. Ange addresserver och välj en accesspunkt.

Serveradresser kan variera beroende på nätverksoperatör. Standardporten är 7275.

4. Välj **OK**.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med den medföljande datakabeln i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du synkronisera filer med ActiveSync, överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies.

Du hittar information om hur du ansluter med ActiveSync i "ActiveSync" -avsnittet. ► sid 55

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com).

1. Välj **Inställningar** → **System** → **USB-anslutning** → **Samsung Kies** → **OK** från startmenyn.
2. Tryck på [ ] när du vill återgå till skärmen Idag.
3. Använd en datakabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.

4 Kör Samsung Kies och använd trådlösa anslutningar eller kopiera data och filer.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du även öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.

Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från det interna minnet.

1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.

2 Välj **Inställningar** → **System** → **USB-anslutning** → **Masslagring** → **OK** från startmenyn.

3 Tryck på [ ] när du vill återgå till skärmen Idag.

4 Använd en datakabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.

När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.

5 Öppna mappen och visa filerna.

6 Kopiera filer från datorn till minneskortet.

Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort datakabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

Verktyg

Adobe Reader LE

Lär dig visa Acrobat PDF-dokument.

1. Välj **Adobe Reader LE** från startmenyn.
2. Sök reda på PDF-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Använd följande verktyg, när du visar en PDF-fil:

Ikon	Funktion
	Anpassa dokumentbredd.
	Anpassa dokument på skärmen.
	Gå till första sidan i dokumentet.
	Återgå till föregående sida.
	Gå till nästa sida.
	Gå till sista sidan i dokumentet.
	Zooma ut.
	Zooma in.

Zooma en speciell procent genom att välja **Verktyg** → **Zooma** → **Till %** och dra reglaget för att justera zoomen. Tryck på **OK** för att återgå till dokumentvyn.

Alarm

Lär hur man ställer in och kontrollerar larm.

› Ställa in ett larm

1. Välj **Alarm** från startmenyn.
2. Välj ett larm.
3. Ställ in larmalternativ.

4 När du är klar trycker du på **OK**.

Välj kryssrutan längst ner på larmlistan, för att ange ljud på larmen när enheten är i tyst läge eller vibrationsläge.

› Stänga av ett larm

När larmet hörs, välj eller välj → **Stäng alla** eller ett snooze-alternativ. Larm med snooze upprepas så många gånger du angett i inställningarna eller tills du trycker på .

Kalkylatorn

Med kalkylatorn kan du göra enkla matematiska beräkningar. Gör en beräkning så här:

1 Välj **Funktioner** → **Kalkylatorn** från startmenyn.
2 Ange det första talet med knapparna på skärmen.
   - Tryck på **C** för att radera alla siffrorna.
   - Tryck på för att radera den senaste angivna siffran i ett tal med flera siffror.
3 Tryck på lämpligt räknesätt.
4 Skriv in det andra talet.
5 Tryck på **=** för att se resultatet.

Du kan använda följande knappar när du gör beräkningar:

- **MC**: Radera alla värden som sparats i kalkylatorns minne.
- **MR**: Hämta det sparade värdet från minnet och sätta in det i den pågående beräkningen.
- **M+**: Lägga till det aktuella talet till det värde som sparats i kalkylatorns minne.

Ordlista

Slå upp ord i ordboken och skapa en egen ordbok.

› Slå upp ett ord

1 Välj **Ordlista** från startmenyn.
2 I **Sök**, välj **SWE-ENG** → en ordbokstyp.
3 Välj **Ord** → **Ord**.
4 Skriv ett ord i textinmatningsfältet.

5 Tryck på ordet och visa uttal och definition.
   - Välj **Spara i ordbok** för att lägga till ett ord i ordboken → en ordbok.
   - För att visa ordets viktighet, välj **Markör**.
   - Välj ◄ eller ► för att visa ord du slagit upp.
6 När du är klar trycker du på **OK**.

Kontrollera stavning

1 Välj **Ordlista** från startmenyn.
2 I **Sök**, välj **ENG-SWE** → en ordbokstyp.
3 Välj **Ord** → **Stavn.kont**.
4 Skriv ett ord i textinmatningsfältet.
Ordboken visar ord med liknande stavning.

Skapa en ordbok

1 Välj **Ordlista** från startmenyn.
2 Välj → **Nytt**.
3 Ange ett namn för ordboken och tryck på **OK**.

När du har skapat en ordbok och lagt till ord i ordboken, kan du ha en frågelek eller minnesövning med orden. Välj **Meny** → **Frågesport** eller **Inlärning** från ordlistan.

Visa tidigare ord

1 Välj **Ordlista** från startmenyn.
2 Välj så visas en lista med ord som du har slagit upp.
3 Välj **Alla** → en ordbokstyp.

Filutforskaren

I Filutforskaren kan du bläddra bland alla filer och mappar som du har i enheten och minneskortet.

1. Välj **Filutforskaren** från startmenyn.
2. Navigera genom filer och mappar genom att välja mappar för att öppna dem och välj **Upp** för att återvända till en högre nivå.

   Öppna **Minneskort** för att bläddra genom filer och mappar i ett minneskort.
3. Tryck på **Meny** för att byta namn, radera eller redigera filer och mappar.

Office Mobile 2010

Lär dig skapa och redigera Excel-arbetsböcker och Word-dokument, öppna och göra bildvisningar med PowerPoint, skapa anteckningar eller söka efter och dela dokumentfiler med andra.

› Skapa och redigera en Excel-arbetsbok

1. Väljt **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010** från startmenyn.
2. Tryck på **Nytt** för att skapa en ny arbetsbok (om det behövs).
3. Tryck på en cell.
4. Ange värden eller text med inmatningspanelen eller QWERTY-tangentbordet.
5. Upprepa steg 3–4 för att skapa ett kalkylblad.
6. Välj **Meny** → **Redigera**, **Infoga**, **Format**, eller **Verktyg** för att formatera celler.
7. Tryck på **OK** för att spara arbetsboken.

› Skapa och redigera ett Word-dokument

1. Välj **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010** från startmenyn.
2. Tryck på **Nytt** för att skapa ett nytt dokument (om det behövs).
3. Skapa dokumentet med inmatningspanelen eller QWERTY-tangentbordet.

4 Tryck på **Meny** → **Format** → **Teckensnitt...** eller **Stycke...** för att ändra teckensnitt eller avsnittsformat

5 Tryck på **OK** för att spara dokumentet.

Öppna och visa ett bildspel i PowerPoint

1 Välj **Office Mobile 2010** → **PowerPoint Mobile 2010** från startmenyn.

2 Tryck på snabbmenyn överst till vänster på PowerPoint-skärmen för att hitta PowerPoint-filen.

3 Tryck på filnamnet för att starta bildspelet.

4 Välj skärm för nästa bild.

- Tryck navigeringsknappen uppåt eller åt vänster, för att återgå till föregående bild.
- Tryck navigeringsknappen nedåt eller åt höger, för att gå till nästa bild.
- Gå till en speciell bild genom att välja **Meny** → **Gå till** → ett bildnummer → **Gå till** eller knappen Bekräfta.
- Zooma in eller ut genom att välja **Zooma in** eller **Zooma ut**.

5 Avsluta visningen genom att trycka på **OK**.

6 Välj **Ja** om du redigerade visningen.

Skapa och redigera en anteckning med OneNote Mobile

1 Välj **Office Mobile 2010** → **OneNote Mobile 2010** från startmenyn.

2 Tryck på **Ny** för att skapa en ny anteckning.

3 Skapa texten med inmatningspanelen eller QWERTY-tangentbordet.

4 Tryck på **Meny** → **Format** eller **Lista** för att ändra teckensnitt eller avsnittsformat.

5 Om du vill lägga till en bild eller ett röstmemo trycker du på **Meny** → **Ta bild**, **Infoga bild**, eller **Infoga inspelning**.

6 När du är klar trycker du på **Klart** eller **OK**.

› Dela dokument med SharePoint Workspace Mobile

1. Välj **Office Mobile 2010** → **SharePoint WorkSpace Mobile 2010** från startmenyn.
2. Surfa, skicka, visa, redigera, synkronisera eller märka dina favoritdokument.

Mobilt fjärrskrivbord

Med Remote Desktop Mobile, kan du kontrollera din dator med Windows XP Professional eller senare, från din telefon på en annan plats. Först måste du ställa in din dator. Besök http://www.microsoft.com/windows. för information.

För att ansluta telefonen till datorn:

1. Välj **Mobilt fjärrskrivbord** från startmenyn.
2. Skriv datorns namn eller IP-adress.
3. Skriv ditt användarnamn, lösenord och domännamn.
4. Välj **Anslut**.

Sök i telefonen

Lär dig att söka i enheten efter filer och mappar.

1. Välj **Sök i telefonen** från startmenyn.
2. Ange en del av fil- eller mappnamnet i fältet Search for.
3. Du kan begränsa sökningen genom att välja datatyp i snabbmenyn med olika typer.
4. Välj **Sök**.
5. Tryck på namnet i resultatlistan för att öppna objektet.

Smart konverterare

Med Smart konverterare kan du räkna om en måttenhet till en annan. Gör en omräkning så här:

1. Välj **Funktioner** → **Smart konverterare** från startmenyn.
2. Välj en typ av mått på flikarna längst upp på skärmen.

3 Ange basmåttet och välj måttenhet som ska omvandlas. Ange totala beloppet, en procent för dricksen och antal människor att dela med, för dricksräknaren.

För valutaomräknaren: Tryck på **Redigera kurs** för att ange grundkursen först.

Smart läsare

Med Smart Reader kan du läsa in information från visitkort och dokument.

› Läsa in visitkort och dokument

1 Välj **Smart läsare** från startmenyn.
2 Tryck på **Visitkort** eller **Dokument**.
3 Placera visitkortet eller dokumentet korrekt på skärmen. För visitkort måste du anpassa kortets hörn efter ramens hörn (ramen blir grön när placeringen är korrekt).
4 Tryck på [ ] eller knappen Bekräfta för att ta fotot.

- Om du har aktiverat inställningen **BizCard automat. fång.** läses bilden in automatiskt när den har placerats korrekt i ramen.
- För bästa resultat ska visitkorten eller dokumenten placeras på en plan, jämn yta med tillräckligt med belysning.

5 Redigera kontaktinformationen eller texten och välj **Spara** eller **OK** → **OK**.

› Visa inlästa bilder

1 Välj **Smart läsare** från startmenyn.
2 Välj **Bild**.
3 Tryck på följande flikar för att sortera inlästa bilder:

Ikon	Funktion
	Visa alla inlästa bilder.
	Visa inlästa bilder av visitkort.
	Visa inlästa bilder av dokument.

4 Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
- Välj för att radera en bild.
- Välj för att läsa information från bilden.

Anpassa inställningarna för Smart Reader

1 Välj **Smart läsare** från startmenyn.
2 Tryck på **Visitkort** eller **Dokument** → .
3 Justera följande inställningar för att anpassa Smart Reader:

Alternativ	Funktion
Spara tagen bild	Ange om tagna bilder ska sparas.
Lagring	Ange en standardminnesplats där tagna bilder ska lagras.
BizCard automat. fång.	Ange om visitkort ska tas automatiskt när det passar ihop med ramen.

4 När du är klar trycker du på **OK**.

Stoppur

1 Välj **Funktioner** → **Stoppur** från startmenyn.
2 Välj **Start**.
3 Välj **Mellantid** för att spara mellantider.
4 När du är klar väljer du **Stoppa**.
5 Välj **Återställ** för att radera sparade tider.

Självutlösare

1 Välj **Funktioner** → **Självutlösare** från startmenyn.
2 Ange tidsperioden för nedräkningen och en varningssignal.
3 Välj **Start**.
4 Välj **OK** när tiden utgår och varningssignalen hörs.

Världsklocka

Skapa världstider och ändra tiden hemma.

Skapa världstider

1. Välj **Funktioner** → **Världsklocka** från startmenyn.
2. Välj **Nytt**.
3. Bläddra genom världskartan och tryck på en stad.
   En lista över städer som ligger i samma tidszon som staden du valt visas.
4. Välj en stad i listan.
5. Upprepa steg 2–4 om du vill lägga till fler klockor.

Ange en världstid som din hemmatid

1. Välj **Funktioner** → **Världsklocka** från startmenyn.
2. Tryck på **Meny** → **Ange som hemmatid**.
3. Välj stad.
4. Välj **OK** → **Ja**.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1. Välj **Inställningar** från startmenyn.
2. Välj en inställningskategori och ett alternativ.
3. Anpassa inställningen och välj **OK** eller ✕.

Strömförsörjning

- **Batteri**: Visa vad som är kvar på batteriet.
- **Batteridrift**: Anpassa inställningarna för avstängningstid för skärmen och bakgrundsbelysning när enheten inte är ansluten till ett strömuttag.
- **Nätdrift**: Anpassa inställningarna för avstängningstid för skärmen och bakgrundsbelysning när enheten är ansluten till ett strömuttag.
- **Ringer**: Ställ in enheten så den stänger av bakgrundsbelysningen och skärmen efter en specifik tid under ett samtal.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information på avstånd.

Klocka och alarm

- **Tid**: Ställ in din tidzon och dagens datum och tid.
- **Alarm**: Ställa in ett larm för en viss tidpunkt.

Hem

- **Utseende**: Välj ett tema för enhetens gränssnitt och välj en bakgrundsbild.
- **Objekt**: Visa eller redigera objekten som visas på skärmen Idag.

Lås

Aktivera eller avaktivera enhetens låsfunktion som innebär att du måste ange ett lösenord innan du kan använda enheten.

Ljud och meddelanden

- **Ljud**: Aktivera eller avaktivera ljud för händelser, program, larm, röra vid skärmar och tryck på tangenter.
- **Meddelanden**: Välj typ av larm och ringsignaler för händelser, som inkomande samtal, ActiveSync, meddelandefunktion, och nätverksanslutningar.

Anslutningar

- **Överför trådlöst**: Ange om data från Bluetooth ska tas emot.
- **Webbläsaranslut...**: Ange om nätverk ska upptäckas automatiskt eller välja ett nätverk som ska användas för att surfa på Internet.
- **Anslutningar**: Lägg till och konfigurera inställningar för Internet eller använd nätverksinställningar.
- **Domänregistrering**: Registrera enheten i en företagsdomän.
- **USB till dator**: Aktivera eller avaktivera nätverksfunktionen för USB-anslutningar till en dator.
- **Wi-Fi**: Aktivera WLAN-funktionen för att ansluta till Internet och andra nätverksenheter.
- **Wireless Manager**: Aktivera eller avaktivera trådlösa funktioner.

Personligt

› Knappar

- **Programknappar**: Tilldela programgenvägar till knappar på enheten.
- **Upp-/nedkontroll**: Anpassa hur enheten känner igen när du bläddrar upp eller ned.
- **Väckningsknapp**: Ange vilka knappar som väcker enheten.

› Avvisa samtal

Välj meddelande som ska skickas för att avvisa inkommande samtal. Du kan lägga till eller radera avvisade meddelanden, från listan över avvisade samtal.

› DivX-registrering

Kontrollera registreringskoden för enheten för att spela upp videor som skyddas av DivX-tecken.

Ägarinformation

- **Identifiering**: Ange din personliga ID-information, inklusive namn, företag, adress, telefonnummer och e-postadress.
- **Anteckningar**: Gör en anteckning om ägarinformation.

Telefon

- **Telefon**
  - **Allmänt**

    Samtalskostnad: Visa information om samtalskostnad, nollställ mätaren för samtalskostnader, ange högsta tillåtna kostnad och ange priset per enhet för samtal.

    Nummerpresentation: Ange om informationen om uppringar-ID ska ges till alla, ingen eller bara dina kontakter.

    Eget nummer: Lagra egna nummer. Maximala antalet nummer som du kan lagra kan variera beroende på SIM- eller USIM-kort.

    Förprogrammerade nummer: Aktivera förprogrammerat nummer och lägg till nummer till den förprogrammerade listan.

    Automatiskt svar: Ange hur snabbt samtal ska besvaras automatiskt under handsfree-användning.

    Sluten användargrupp: Aktivera stängd användargrupp, tillåt eller hindra någon utifrån, och använd antingen standardgruppnummer eller specificera ett gruppindex.
  - **Röstsamtal**

    Samtalsspärrar: Visa och ta emot inställningar från din nätverksoperatör som gör att du kan hindra (blockera) inkommande och utgående samtal.

    Vidarekoppling: Visa och ta emot inställningar från din nätverksoperatör som gör att du kan vidarekoppla samtal.

    Samtal väntar: Ta emot meddelande om inkommande samtal medan du talar i telefonen.
  - **Videosamtal**

    Alternativ för videosamtal: Välj ett displayutseende, en bild som ska visas när alternativet Dölj mig används och videokvalitet för videosamtal.

    Samtalsspärr: Visa och ta emot inställningar från din nätverksoperatör som gör att du kan hindra (blockera) inkommande och utgående samtal.

    Vidarekoppling: Visa och ta emot inställningar från din nätverksoperatör som gör att du kan vidarekoppla samtal.

- **Meddelande**

  CB-meddelande: Aktivera eller avaktivera mottagning av cell broadcast-meddelanden, modifiera kanallistan och ange språk för CB-meddelanden.

  WAP push-meddelande: Ange alternativet för att ta emot push-meddelanden, service-centret för push-meddelanden och alternativ för att hämta push-meddelanden.

  Röstmeddelande: Visa och redigera nummer till röstmeddelanden.

  Alternativ för att skicka textmeddelanden: Ange alternativet för att välja nätverk, giltighetsperioden för att skicka textmeddelanden och service-centret för textmeddelanden.

- **Säkerhet**
  - **Meddelande om öppen källkod**: Visa dokumentet för öppen källkod i PDF-format.
  - **SIM-lås**: Aktivera eller avaktivera SIM-låsfunktionen.
  - **SIM PIN**: Ange om en PIN-kod krävs när enheten används.
  - **Ändra PIN-kod**: Byt aktuell PIN-kod.
  - **Mer**: Öppna ytterligare alternativ:

    Ändra PIN2: Byt aktuell PIN2-kod.

    Ändra spärrlösenord: Ändra lösenord för samtalsspärrar.

    Stöldspårning: Konfigurera och ändra lösenord för stöldspårningsfunktionen.

- **Nätverksinställnin...**
  - **Bandval**: Välj ett band för mobiltelefonabonnemang.
  - **Nätverksalternativ**: Ange metod för att välja nätverk och ange prioriterade nätverk.
  - **HSDPA**: Aktivera eller avaktivera HSDPA (high-speed downlink packet access).
  - **GPRS-autentisering**: Ange autentiseringstyp för varje nätverksanslutning.
  - **Mer**: Öppna ytterligare alternativ:

    Återställa anslutningar: Återställ alla nätverksanslutningar till fabriksstandard.

    Operatörsinställningar: Välj en nätverksoperatör. Inställningar för nätverksanslutningar ändras automatiskt enligt den operatör som valts.

    Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

System

- **A-GPS**: Förbättra uppstarten av GPS-mottagare genom att använda nätverkselement som till exempel en hjälpserver.
- **Förbättrad GPS**: Aktivera eller avaktivera den XTRA förbättrade GPS-servern.
- **Om**:
  - **Version**: Visa Windows Mobile-programversion.
  - **Enhets-ID**: Visa och redigera enhetens namn.
  - **Copyright**: Visa copyright-information.
- **Bakgr.belysning**: Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Certifikat**: Visa personliga, mellanliggande och root säkerhetscertifikat och deras utgångsdatum.
- **Kundfeedback**: Aktivera eller inaktivera rapportering av feedback för frågor om Windows Mobile-program. Om du deltar kommer anonym information om hur du använder Windows Mobile-program att skickas till Microsoft.
- **DNSe**: Välj alternativ för ljudeffekt eller equaliser för Windows Media Player.
- **Kryptering**: Ange om filer ska krypteras när de sparas på ett minneskort. Krypterade filer kan endast läsas av den ursprungliga enheten som krypterade dem.
- **Felrapportering**: Aktivera eller avaktivera felrapportering. Om du aktiverar felrapportering, kan information om programaktivitet användas för senare rapportering till Microsoft om ett allvarligt fel uppstår.
- **Extern GPS**: Konfigurera porten och överföringshastigheten för en extern GPS.
- **Total återställning**: Radera alla data och återställ alla inställningar till fabriksstandard eller formatera ett minneskort.
- **Hanterade program**: Visa uppgifter om installerade program.
- **Minne**:
  - **Huvud**: Visa tillgängligt huvudlagringsminne och program som för närvarande lagrats i huvudminnet och tillgängligt RAM och RAM som används för program som körs nu.
  - **Minneskort**: Visa tillgängligt minne i minneskortet.
- **Nationella inställningar**:
  - **Region**: Ange region och visa exempel på regionala inställningar.
  - **Nummer**: Ange alternativ för att visa nummer.

- **Valuta**: Ange alternativ för att visa valuta.
- **Tid**: Ange alternativ för att visa tid.
- **Datum**: Ange alternativ för att visa datum.

- **Ta bort program**: Ta bort installerade program.
- **Skärm**:
  - **Justering**: Kalibrera pekskärmen.
  - **ClearType**: Aktivera eller avaktivera ClearType-funktionen för att jämna kanterna på texten.
  - **Textstorlek**: Ange storlek på texten på displayen
- **Aktivitetshanter...**: Visa och hantera program och uppgifter som är igång för närvarande.
- **USB-anslutning**: Ange att ett USB-läge ska aktiveras när du ansluter telefonen till en dator.
- **Version**: Visa enhetsversionen.

Microsoft My Phone

Konfigurera My Phone-konto.

Felsökning

Försök med följande åtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera funktionen i menyn **SIM PIN**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätikonen)

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.

- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten med nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten svarar men ett visst program har hängt sig stänger du programmet via uppgiftshanteraren.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. Håll [ ] nedtryckt i mer än 8–10 sekunder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos enheten och batterier.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden

Stäng av telefonen där det är förbjudet

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte telefonen nära en pacemaker

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att se till säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Stäng av telefonen i flygplan

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den trådlösa enheten utan att ta ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva ned en ”att göra”-lista eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, mata bara in några siffror, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt sedan.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt

Håll telefonen torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på telefonen när den är våt. Torka telefonen med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

Använd och förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 °C och 50 °C

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 °C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 °C och 40 °C.

Förvara inte telefonen med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Telefonen kan deformeras eller inte fungera.
- Om batteriterminalerna är i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte telefonen nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till telefonen

- Skärmen på telefonen kan skadas.
- Om den är böjd eller deformerad kan telefonen skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte fotolampa eller blixt nära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet

- Telefonen kan bli skadad eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i telefonen:

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt. För mer information om antennens placering se sid 16 i Snabbstartsguiden.
- Håll telefonen i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna i en ljudkälla och använd den lägsta inställning som behövs för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan

Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte telefonen

Färg kan täppa till rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt. Om du är allergisk mot färg eller metalldelar i telefonen, använd den inte och kontakta läkare.

Vid rengöring av telefonen:

- Torka av telefonen eller laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen

Låt inte barn använda telefonen

Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,642 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.

Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 93
ActiveSync 55
Adobe Reader 78
AllShare 73
anslutningar
  Bluetooth 69
  Dator 76
  DLNA 73
  GPS 75
  internet sharing 75
  nätverk 68
  Wi-Fi 72
anteckningar
  skapa 54
  skapa teckningar 54
  visa 54
batteri
  ladda 12
  sätta i 10
bildmeddelanden
  skicka 30
  visa 31
bildredigerare 46
bildspel 46
Bluetooth
  aktivera 69
  öppna SIM med fjärranslutning 71
  skicka data 70
  smart ihopkoppling 71
  söka efter och sammankoppla med enheter 70
  ta emot data 70
Communicator Mobile 66
communities
  öppna webbplatser 63
  överföra foton 63
Datoranslutningar
  ActiveSync 55
  masslagring 77
  Samsung Kies 76
DLNA 73
enhet
  genvägspanel 21
  indikatorikoner 19
  inställningar 87
  knappar 17
  låsa 24
  sätta på och stänga av 15

enhetslås 24
e-post
skapa konton 32
skicka 32
visa 32
filhanteraren 81
fjärrdator 83
FM-radio
lyssna på 47
spara favoritstationer 49
spela in 49
foton
redigera 46
skriva ut 45
ställa in bakgrundsbild 45
ta ”action”-bilder 41
ta delade foton 41
ta en bildserie 40
ta foto med leendeavkänning 40
ta panoramabild 41
visa 45
visa bildspel 46
Google Maps 65
Google Search 66
GPS
ansluta till externa mottagare 75
uppdaterar, 75
inställningar
anslutningar 88
Bluetooth 87
klocka &larm 87
låsa 87
ljud & meddelanden 88
Microsoft My Phone 92
på/av 87
personligt 88
startsida 87
system 91
internet
lägga till bokmärken 59
öppna webbsidor 58
internet sharing 75
Java
hämta 50
spela upp 49
kalender
ändra visningsläge 53
skapa händelser 53
visa händelser 53
kalkylator 79
kamera
anpassa kamera 37
anpassa videokameran 39
ta foton 35
videofilma 38

kontakter
kopiera 52
redigera 52
skapa 51
skapa grupper 52
söka 51
tilldela kortnummer 52
konverterare 83
larm
skapa 78
stopp 79
ljusstyrka, skärm 23
Marketplace 64
meddelanden
skicka e-post 32
skicka textmeddelanden 30
ställa in e-postkonton 32
visa bildmeddelanden 31
visa e-post 32
visa textmeddelanden 31
medieläsare 45
memon
skapa 54
visa 54
messenger 33
Microsoft My Phone 64
minneskort
formatera 14
sätta i 13
ta ut 14
MSN Money 64
MSN Weather 65
musikspelare
lägga till filer 42
skapa spellistor 44
spela upp 43
uppdatera bibliotek 42
Office Mobile
Excel 81
OneNote 82
PowerPoint 82
SharePoint Workspace 83
Word 81
ordbok
slå upp ord 79
ordlbok
skapa ordböcker 80
ordlista
kontrollera stavning 80
PIN-lås 25
podsändning 61
ringsignal 88
röstsamtal
använda alternativ 29
besvara 28
ringa 28

RSS-läsare 60
Samsung Kies 76
samtal
  använda alternativ under
  röstsamtal 29
  använda headset 29
  avvisa 28
  besvara 28
  grupp 29
  ringa 28
  utlandssamtal 28
samtalslista 30
SIM-kort
  låsa 25
  sätta i 10
självutlösare 85
smart reader 84
stöldspårning 25
stoppur 85
streamingspelare 60
textmeddelanden
  skicka 30
  visa 31
tid och datum, ställa in 23
tyst läge 24
uppgifter
  skapa 55
  visa 55
USIM-kort
  låsa 25
  sätta i 10
världstid
  ange hemmatid 86
  skapa 86
videoklipp
  spela in 38
  spela upp 45
videosamtal
  besvara 28
  ringa 28
webbläsare
  lägga till bokmärken 59
  öppna webbsidor 58
WebEx 67
Wi-Fi
  aktivera och ansluta 72
  skapa 72
Windows Live 65
Windows Media Player 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiltelefon : GT-B7350

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.29 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.